

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



RoadSoft
transportation software

RS Card Reader



Уважаемые партнеры!

Поздравляем вас! Теперь вы стали частью огромной семьи RoadSoft, так как уже более 30 000 компаний используют наши решения, которые постоянно совершенствуются и стали еще удобней в использовании.

Приобретенное вами считывающее устройство RS Card Reader полностью соответствует установленным стандартам считывания водительских карт.

Универсальное устройство RS Card Reader предназначено для загрузки данных из карты водителя и его безусловным преимуществом является портативность и небольшие габариты. Данное устройство в комплекте с программным обеспечением RS DigiTas позволяет быстро получить данные, записанные на карту водителя, и приступить к анализируванию режима труда и отдыха водителя.

Спасибо, что выбрали нас!

Контактная информация:


Служба технической поддержки:

Тел.: +7 (495) 151-82-58

E-mail: ru@rs-roadsoft.com

Отдел продаж:

E-mail: moscow@rs-roadsoft.com

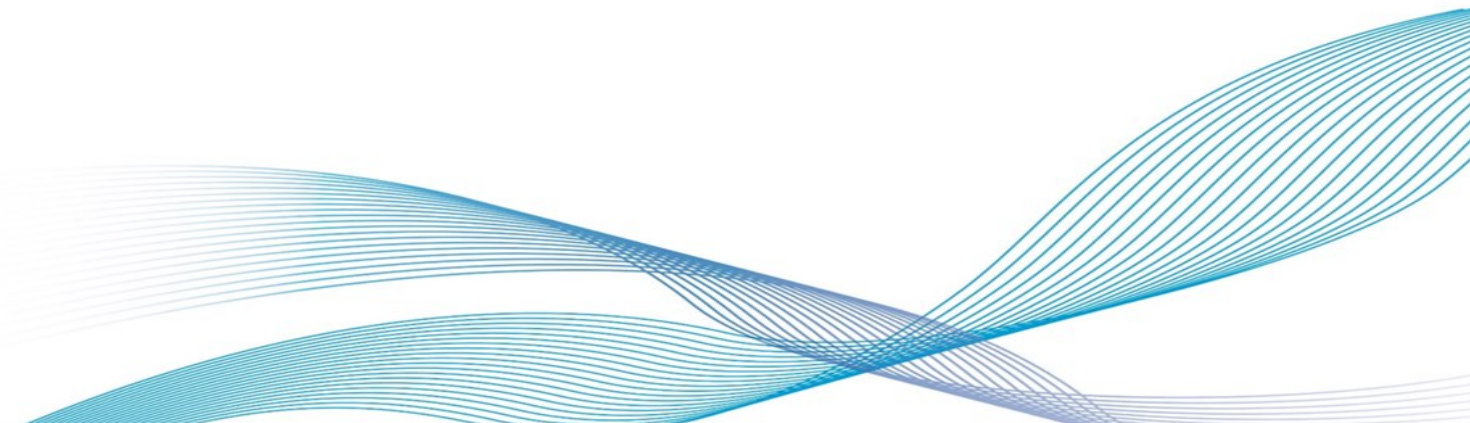

Считывание карты водителя

Перед считыванием карты, убедитесь в следующем:

- RS Card Reader подключен к ПК через USB-кабель
- ПК корректно распознает RS Card Reader (**OMNIKEY 3x21**), чтобы проверить, зайдите в Диспетчер Устройств
- Карта водителя помещена в устройство корректно (при нажатии должен быть легкий щелчок, карта вставляется чипом вниз, лицом к вам так, чтобы вы видели чип)
- Карта водителя исправна и действительна
- Водитель уже работал ранее с этой картой и на ней есть активность

После соблюдения вышеприведенных условий, можете приступить к **считыванию карты**:

1. Откройте программу **RS DigiTac**, в нижнем левом углу **красным** должен отображаться статус «Кард-ридер подключен»
2. Вставьте карту водителя в RS Card Reader
3. После этого в ПО статус «Кард-ридер подключен» отобразится **зеленым** (карта вставлена)
4. Нажмите кнопку «**Считать карту**» и подождите окончания процесса считывания
5. После этого список водителей в программе обновится, а сформированный .ddd-файл будет сохранен в папке **DDD_Archive**

Если при считывании возникли следующие проблемы:

- «Кард-ридер не готов»
- «Драйвер не установлен»

Проверьте, корректно ли отображается RS Card Reader в Диспетчере Устройств, и свяжитесь с нашей службой технической поддержки.

